


Interrupor con Sensor de Encendido Táctil

Instrucciones de Instalación

ILU.06.02

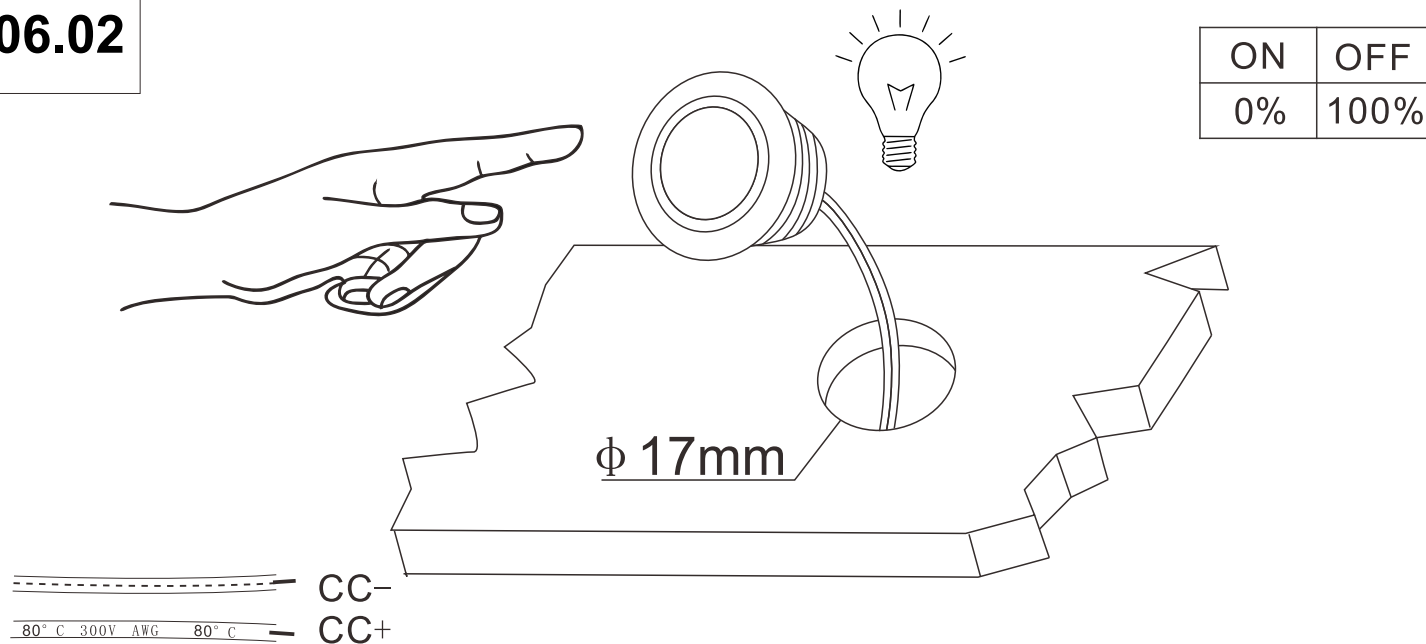

Entrada: Cable de Corriente Continua
Salida: Luz Led

Cod

ILU.06.02

Spec

CC 12V
60W

ADVERTENCIA

1. No Instale el sensor táctil en una superficie metálica.
2. El sensor no es resistente al agua; no instalar lugares húmedos o propensos a que acceda el agua.
3. Al momento de probar el dispositivo tomelo del cable para su correcto funcionamiento.