


SONOFF


MINI Extreme

Manual de usuario V1.0

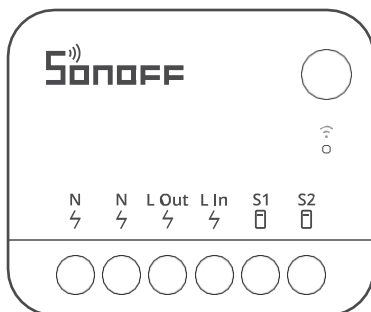

Relé inteligente Wi-Fi

Introducción del producto

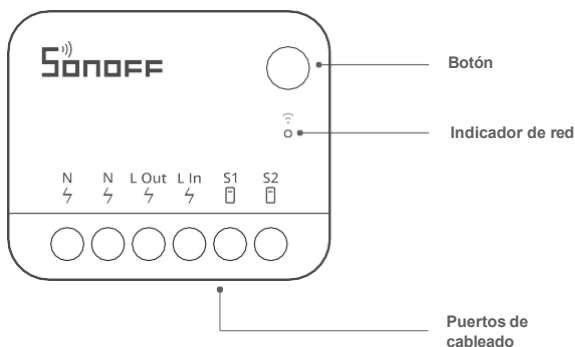

- ⚠ El peso del dispositivo es inferior a 1 kg y la altura de instalación recomendada es inferior a 2 m.

Instrucción del LED indicador de estado

Estado del indicador LED	Instrucción de estado
El indicador LED parpadea (uno largo y dos cortos)	Modo de emparejamiento Bluetooth
El indicador LED azul se mantiene encendido	El dispositivo está en línea

Características

El MINI Extreme es lo suficientemente compacto y pequeño como para instalarlo en la caja montada, y admite cargas de hasta 10 A, lo que permite transformar su interruptor ordinario en un interruptor inteligente. Seguro e inteligente, le permite configurar escenas inteligentes con otros dispositivos inteligentes para automatizar su hogar.



Control remoto



Temporizador



Control por voz



Control LAN



Estado de
encendido



Modo paso a paso




Escenas inteligentes



Control grupal


Instalación

1. Desenergizar

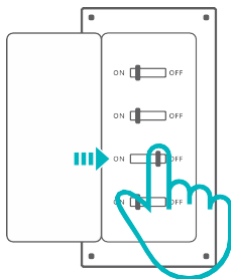

⚠ Por favor, la instalación y el mantenimiento del dispositivo deben ser realizados por un electricista profesional. ¡Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no opere ninguna conexión ni haga contacto con el conector del terminal mientras el dispositivo está encendido!

2. Instrucciones de cableado

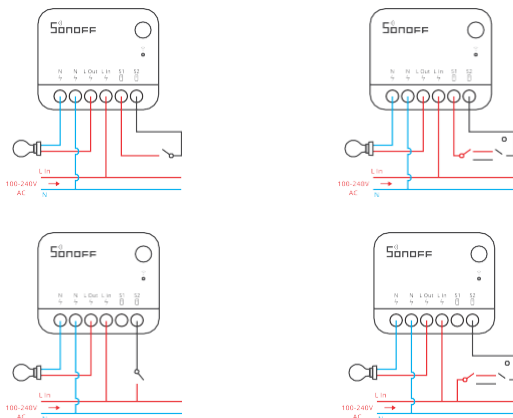

Antes de instalar el dispositivo, instale un interruptor de aire como dispositivo de protección (Interruptor de aire: 10A/250V).

1. No importa si S1 y S2 están o no conectados con un interruptor externo, este dispositivo puede controlarse mediante la automatización o la aplicación.
2. Para evitar dañar el equipo y causar peligro, está prohibido conectar el S1 a una fuente de electricidad potente, como un cable neutro o de tierra, o conectar el S2 a una fuente de electricidad potente, como un cable vivo, un cable neutro, un cable de tierra, etc.
3. Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.

Emparejar con la aplicación eWeLink


1. Descarga la aplicación eWeLink

Descargue la aplicación "eWeLink" de Google Play Store o Apple App Store.



2. Energizar


Después de energizar, el dispositivo ingresará al modo de emparejamiento Bluetooth (predeterminado durante el primer uso), y el indicador de red parpadeará en un ciclo de dos cortos y uno largo.

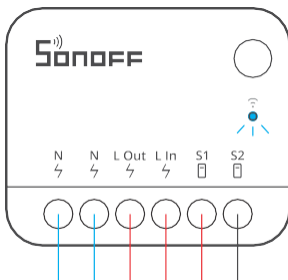

- ⓘ El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento de Bluetooth si no se empareja en 10 minutos. Si desea volver a ingresar a este modo, mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que el indicador de red parpadee en un ciclo de dos cortos y uno largo y luego suéltelo.


3. Agregar dispositivo

Toque "+" y seleccione Emparejamiento Bluetooth, luego opere siguiendo las indicaciones en la aplicación.

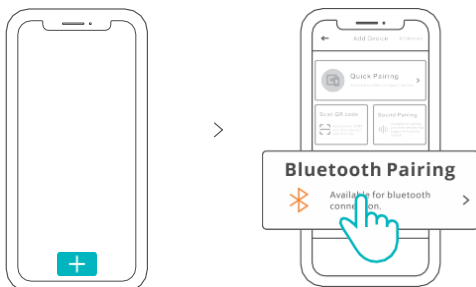


Agregar subdispositivos eWeLink-Remote

Ingresa a la página de configuración del dispositivo en la aplicación eWeLink, seleccione "Sub-dispositivos eWeLink-Remote" y toque "Agregar", luego active el subdispositivo para agregarlo correctamente.

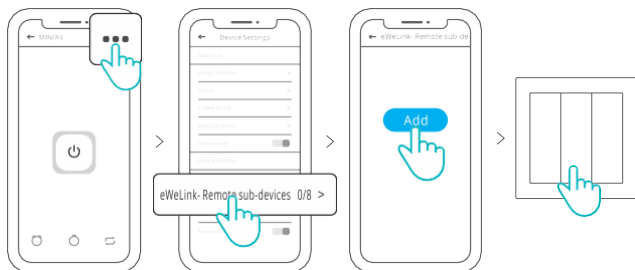

Instale el MINI Extreme en la caja de montaje

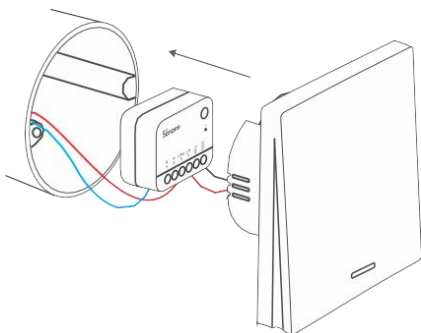

Especificaciones

Modelo	MINIR4
Entrada	100-240V ~ 50/60Hz 10A Máx
Salida	100-240V ~ 50/60Hz 10A Máx
Máx. potencia	2400W
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Temp. de trabajo	-10°C-40°C
Humedad de trabajo	5%-95% HR, sin condensación
Material de la cáscara	PC V0
Dimensiones	39.5x33x16.8mm

Cambio de red del dispositivo

Cambie la red del dispositivo mediante "Configuración Wi-Fi" en la página "Configuración del dispositivo" en la aplicación eWeLink.

Restablecimiento de fábrica

Restablezca el dispositivo a la configuración de fábrica mediante "Eliminar dispositivo" en la aplicación eWeLink.

FAQ (Preguntas Frecuentes)

1. Error al emparejar dispositivos Wi-Fi con la aplicación eWeLink

1. Asegúrese de que el dispositivo esté en modo de emparejamiento.

El dispositivo saldrá automáticamente del modo de emparejamiento si no se empareja en 10 minutos.

2. Habilite el servicio de ubicación y permita el acceso al permiso de ubicación.

Antes de conectar la red Wi-Fi, habilite el servicio de ubicación y permita el acceso al permiso de ubicación. El permiso de información de ubicación se usa para obtener información de la lista de Wi-Fi, si "deshabilita" el servicio de ubicación, el dispositivo no se puede emparejar.

3. Asegúrese de que su Wi-Fi funcione en la banda de 2,4 GHz.
4. Asegúrese de ingresar correctamente el SSID y la contraseña de Wi-Fi sin caracteres especiales. La contraseña incorrecta es una causa común de falla de emparejamiento.
5. Para garantizar una buena transmisión de la señal durante el emparejamiento, coloque el dispositivo cerca del enrutador.

2. El indicador LED parpadea dos veces repetidamente, lo que significa que no se puede conectar al servidor.

1. Asegúrese de que la red sea normal. Verifique que Internet funcione bien conectando su teléfono o PC. Si no se puede conectar, verifique la disponibilidad de la conexión a Internet.
2. Enrutador con baja capacidad de carga, los dispositivos conectados superan la capacidad de carga del enrutador. Verifique la cantidad máxima de dispositivos que su enrutador puede transportar, si los dispositivos conectados exceden este valor, elimine algunos dispositivos o use un enrutador de mayor capacidad de carga.

❗ Si los métodos anteriores no pueden ayudar a resolver el problema, envíe su problema a "Ayuda y comentarios" en la aplicación eWeLink.

3. Los dispositivos Wi-Fi están "fuera de línea"

1. Los dispositivos no se pueden conectar al enrutador.
2. Ingresó el SSID y la contraseña de Wi-Fi incorrectos.
3. El SSID y la contraseña de Wi-Fi contienen caracteres especiales, por ejemplo, nuestro sistema no puede reconocer los caracteres hebreos y árabes, lo que hace que las conexiones de Wi-Fi fallen.
4. Baja capacidad del enrutador.
5. La señal de Wi-Fi es débil. El enrutador y los dispositivos están demasiado separados o hay un obstáculo entre el enrutador y el dispositivo que impide que se transmita la señal.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le onjunc areil est conforme aux CNR d' l'innovation, la science et le développement économique Canada licables aux areils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'areil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, onj si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tous les changements ou modifications non expressément approuvée par le responsable de la conformité pourrait vider l'utilisateur est habilité à exploiter l'équipemen.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est

conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en onjuction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Hereby, Shenzhen Sono ffTechnologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type MINIR4 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Operation frequency Range:

2402-2480MHz(BLE)

2412-2472MHz(Wi-Fi)

RF Output Power:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b),14dBm(802.11g),15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

