




Manual de usuario V1.1

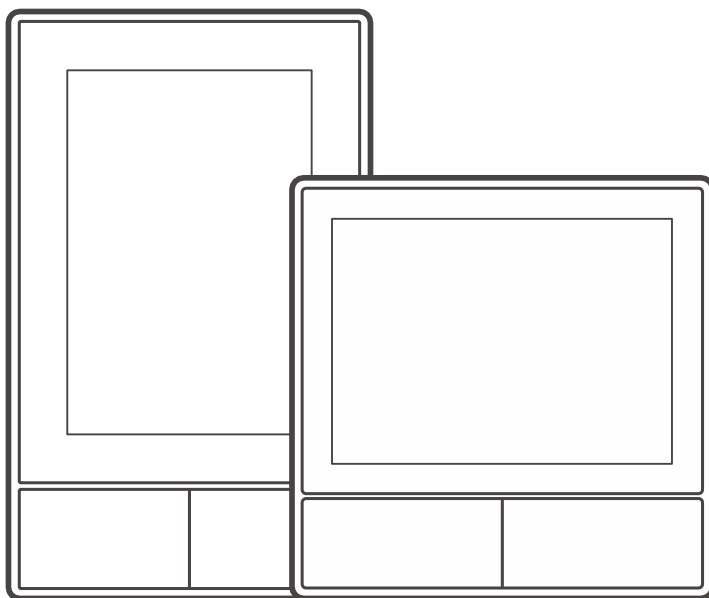


NSPanel-US

NSPanel-EU

Interruptor de pared de escena inteligente NSPanel

Introducción del producto

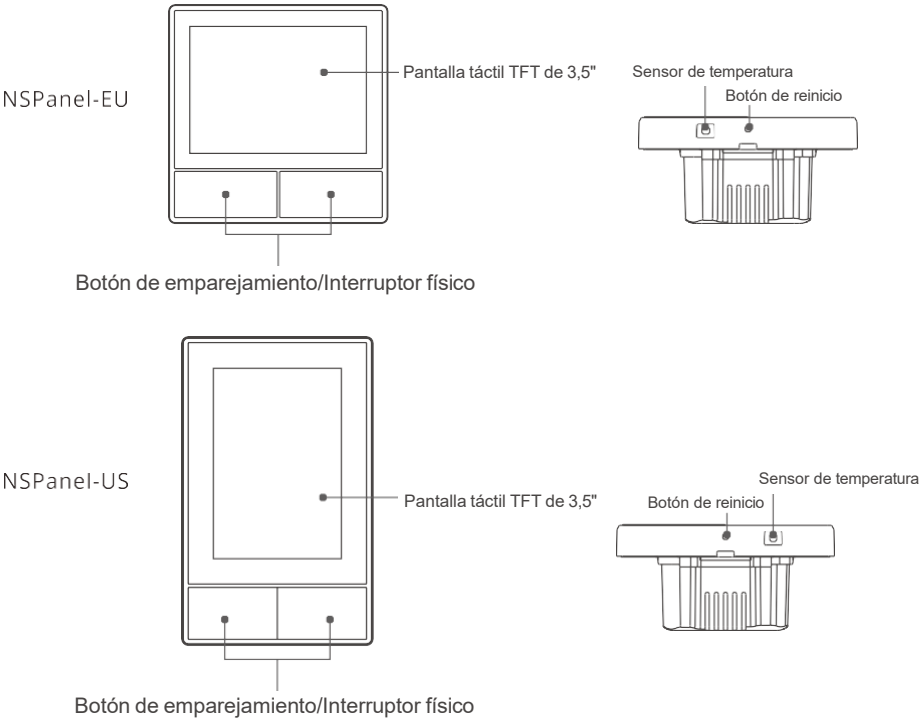

⚠ El peso del dispositivo es inferior a 1 kg. Se recomienda una altura de instalación inferior a 2 m.

Características

El NSPanel es un panel de control táctil inteligente de dos canales que integra tres métodos interactivos, toque de pantalla, control por voz y control por aplicación. Los usuarios pueden controlar varios tipos de dispositivos, incluidos interruptores inteligentes y tomacorrientes (calefacción/refrigeración) en la cuenta de eWelink. Los usuarios pueden controlar varios dispositivos inteligentes agregando widgets en sus teléfonos inteligentes, como encender/apagar, programar el encendido/apagado de los dispositivos conectados y compartirlos con la familia para controlarlos juntos.



Control remoto



Temporización única
y de cuenta regresiva



Control por voz



Control compartido



Pantalla táctil
TFT de 3,5"



Adición de widgets



Escena inteligente



Termostato



Modo de
avance lento



Entrelazado




Control grupal



Control LAN

3. Descargar la aplicación eWeLink




Android™ & iOS

4. Energizar




Después de energizar, el dispositivo ingresará al modo de emparejamiento bluetooth durante el primer uso. El estado de la pantalla se muestra en la imagen de arriba.

5. Añadir el dispositivo

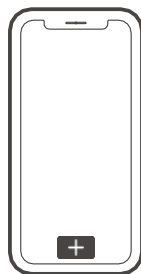


>

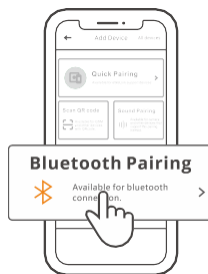

Toque "+" y seleccione "Emparejamiento bluetooth", luego siga las indicaciones en la aplicación.

Instrucciones de operación



1. Desenergizar

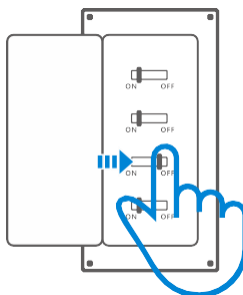

⚠ La instalación y mantenimiento del dispositivo debe realizarla un electricista profesional. ¡Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna conexión ni haga contacto con el conector del terminal mientras el dispositivo esté energizado!.

2. Instrucciones de cableado

Instrucción de cableado de luminarias:

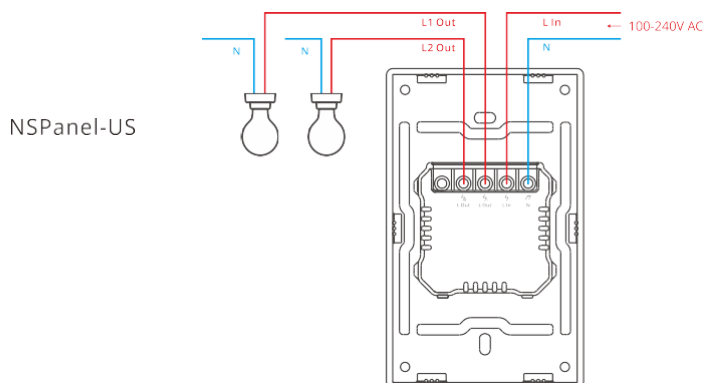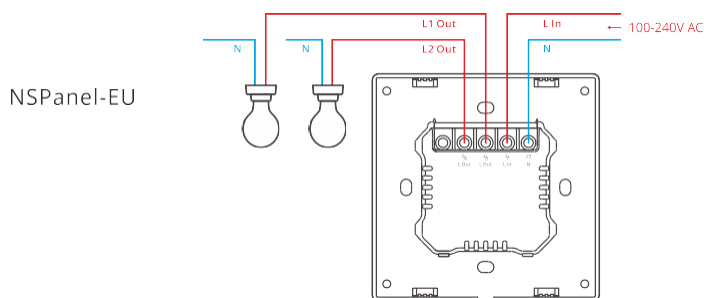


⚠ Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.

Guía de operación


Desplegar hacia abajo

Configuración del brillo de la pantalla y el tiempo de suspensión.

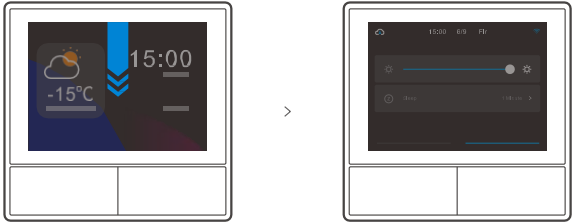


Deslizar a la derecha

Después de agregar la función de termostato en la aplicación, puede configurar el termostato agregado en el dispositivo.

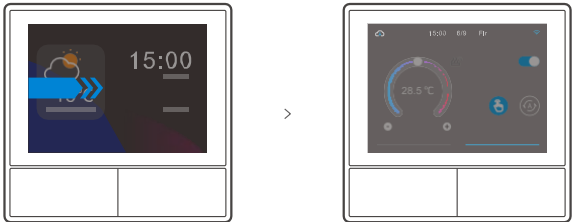

Deslizar a la izquierda


Después de agregar widgets en la aplicación, puede controlarlos desde el dispositivo.

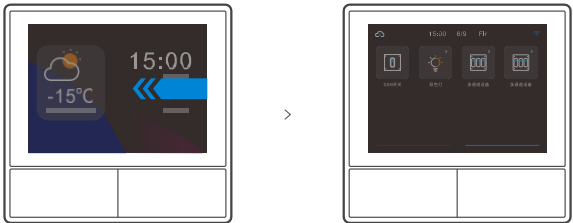

Vincular dispositivo de control de temperatura

Hay un sensor de temperatura incorporado en el NSPanel para monitorear la temperatura ambiente y puede mantener la temperatura ambiente controlando el enfriador/calentador, que está conectado con interruptores inteligentes o enchufes inteligentes y estos dispositivos deben emparejarse con la aplicación eWeLink.

Acceda a la interfaz NSPanel en la aplicación y toque "Termostato" para seleccionar los dispositivos en la lista de dispositivos de acción. Todos los dispositivos enumerados son compatibles con el termostato (incluyendo los dos canales del NSPanel). Solo puede seleccionar un dispositivo o un canal del dispositivo multicanal para ejecutar y luego elegir calentador o enfriador como tipo de dispositivo.

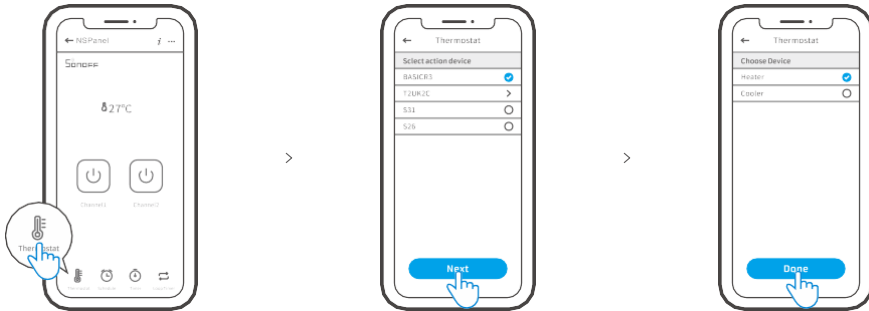

Active el termostato después de seleccionar el dispositivo de acción y el tipo de dispositivo, luego podrá ver que hay dos modos para controlar la temperatura, que son el modo manual y el modo automático.

Modo manual:

Le permite ajustar la temperatura manualmente cuando lo desee y luego el termostato se ejecutará para mantener la temperatura de configuración manual.


Modo automático:

Le permite establecer 6 temperaturas objetivo como máximo tocando "Agregar" para establecer la temperatura respectivamente. Una vez configurado, todos los ajustes se ejecutarán automáticamente en un período de tiempo determinado y no se pueden controlar manualmente a menos que se cambien al modo Manual. Los dispositivos vinculados se apagarán cuando se esté fuera de horario.

⚠ La temperatura ambiente real será de ± 1 °C. Por ejemplo, la temperatura de ajuste es de 26 °C pero el rango de temperatura real está entre 25 °C y 27 °C.

Agregar widgets

Al NSPanel se puede agregar 8 widgets en la pantalla para control rápido. La forma de widget puede ser un solo dispositivo, grupos de dispositivos semejantes y escenas. Además, puede controlar más funciones de los dispositivos de iluminación y multibandas en la interfaz secundaria.

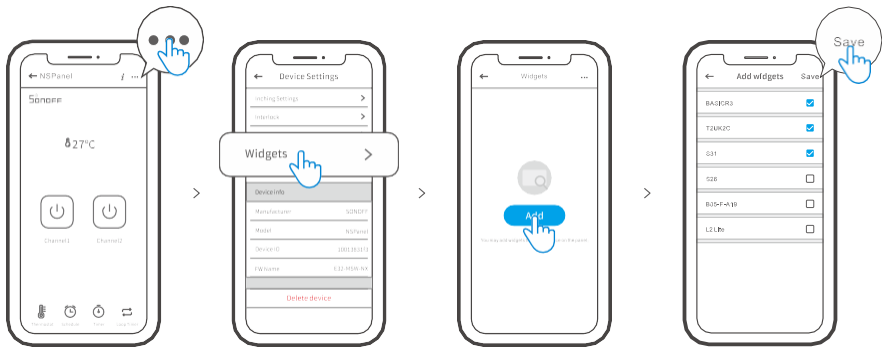


Especificaciones

Modelo	NSPanel-EU, NSPanel-US
Entrada	100-240V ~ 50/60Hz 4A Max
Salida	100-240V ~ 50/60Hz 2A/Salida 4A/Total
Carga LED	1500W 110V/Salida, 300W/110V/Total 300W 220V/Salida, 600W/220V/Total
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Estándar bluetooth	4.2 BLE
Tamaño de pantalla	3,5" (panel táctil capacitivo)
Resolución de pantalla	480*320px
Sistemas operativos	Android e iOS
Materiales de la carcasa	PC V0 + CRS + Vidrio Templado
Dimensión	NSPanel-UE: 86x86x41.7mm NSPanel-US: 120x74x41.7mm

Restablecer conexión del NSPanel

Cuando desee cambiar la cuenta del NSPanel o el WIFI conectado, deberá emparejar el NSPanel nuevamente. Presione cualquier parte inferior del dispositivo durante 5 segundos hasta que la pantalla indique que ha ingresado al modo de emparejamiento de Bluetooth y luego suelte. Ahora el NSPanel está disponible para el emparejamiento de Bluetooth en la aplicación eWelink.

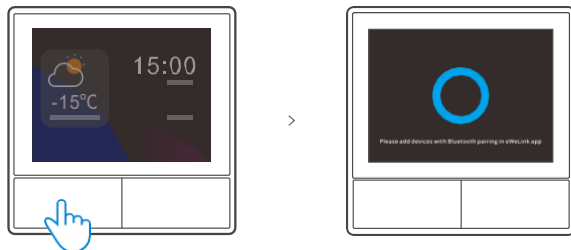

⚠ El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento de bluetooth si no se empareja dentro de 3 minutos.

Restablecimiento de fábrica

Al eliminar el dispositivo en la aplicación eWelink, se restaurará a la configuración de fábrica.

Problemas comunes

Error al emparejar dispositivos Wi-Fi con la aplicación eWelink

1. Asegúrese de que el dispositivo esté en modo de emparejamiento. Después de tres minutos, el dispositivo saldrá automáticamente del modo de emparejamiento.
2. Active los servicios de ubicación y permítalos. Antes de elegir la red Wi-Fi, los servicios de ubicación deben estar activados y se debe permitir el acceso a la ubicación. El permiso de información de ubicación se usa para obtener información de la lista de Wi-Fi. Si hace clic en Deshabilitar, no podrá agregar dispositivos.
3. Asegúrese de que su red Wi-Fi funcione en la banda de 2,4 GHz.
4. Asegúrese de ingresar un SSID y una contraseña Wi-Fi correctos, sin caracteres especiales. La contraseña incorrecta es una razón muy común para la falla del emparejamiento.
5. El dispositivo debe acercarse al enrutador para una buena condición de señal de transmisión durante el emparejamiento.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type NSPanel-EU, NSPanel-US is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://sonoff.tech/usermanuals>



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

