

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Cualquier uso indebido de este producto es responsabilidad del usuario.
- Al realizar el mantenimiento, utiliza únicamente lubricante específico para equipos para desoldar.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones: 20 cm de largo x 2 cm de diámetro

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- 1 Con un objeto de plástico puntiagudo, oprime con fuerza el seguro hasta que el sistema de succión salga de su posición dentro del desoldador.

Sistema
de succión


Seguro

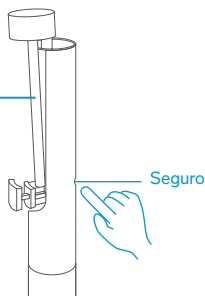**MODO DE USO**

- 1 Presiona hasta que se escuche un clic.

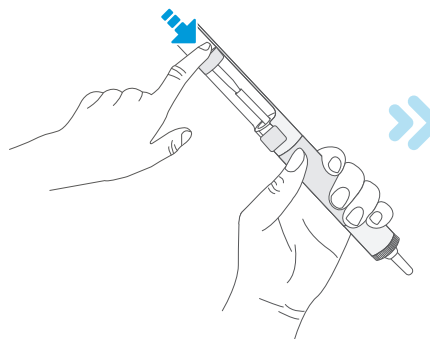


- 2 Acerca la boquilla del desoldador a la soldadura previamente fundida y presiona el botón liberador. El desoldador creará una succión momentánea que absorberá la soldadura.

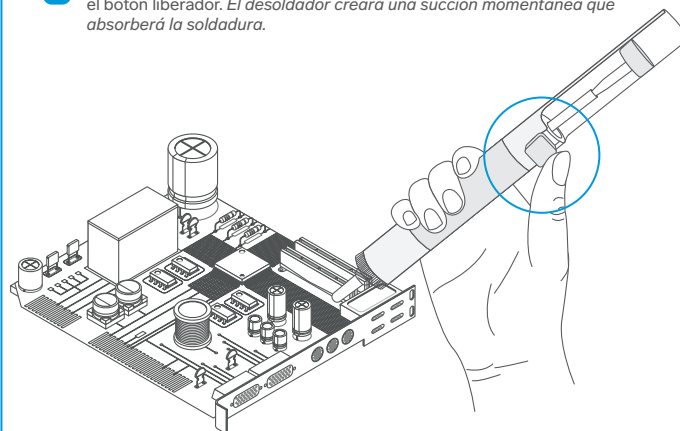


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- 2** Con tu dedo, empuja el botón liberador para que salga el sistema de succión del desoldador.

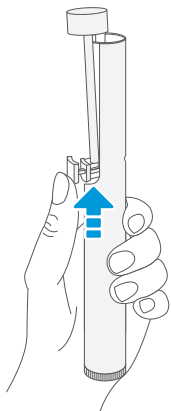

- 3** Retira el sistema de succión (émbolo, eje y resorte). Con una esponja o un cepillo limpios y secos, retira la soldadura que esté adherida al émbolo y al resorte.

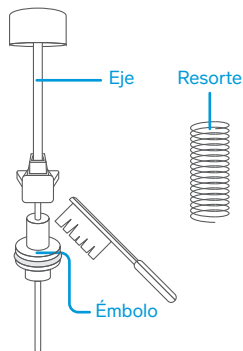


- 4** Limpia y lubrica la junta.

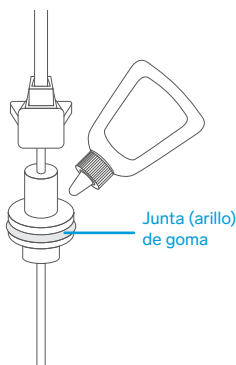


Nota
Utiliza un lubricante OL 111 (especial para equipos para desoldar)

- 5** Vuelve a colocar el sistema de succión en su posición original dentro del compartimento.

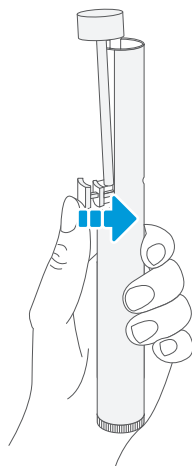


CÓMO REEMPLAZAR LA PUNTA

- 1** Gira la tuerca de sujeción de la punta para liberarla.



- 2** Sustituye la punta por una nueva.*



*De venta por separado

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Desoldador de succión
Modelo: CAU-170
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneplantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro **Centro de Atención a Clientes**, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. Centro de Atención a Clientes: **(55) 15 16 60 00**